


# Einbauempfehlungen für ToKa-Profilfüller aus EPDM

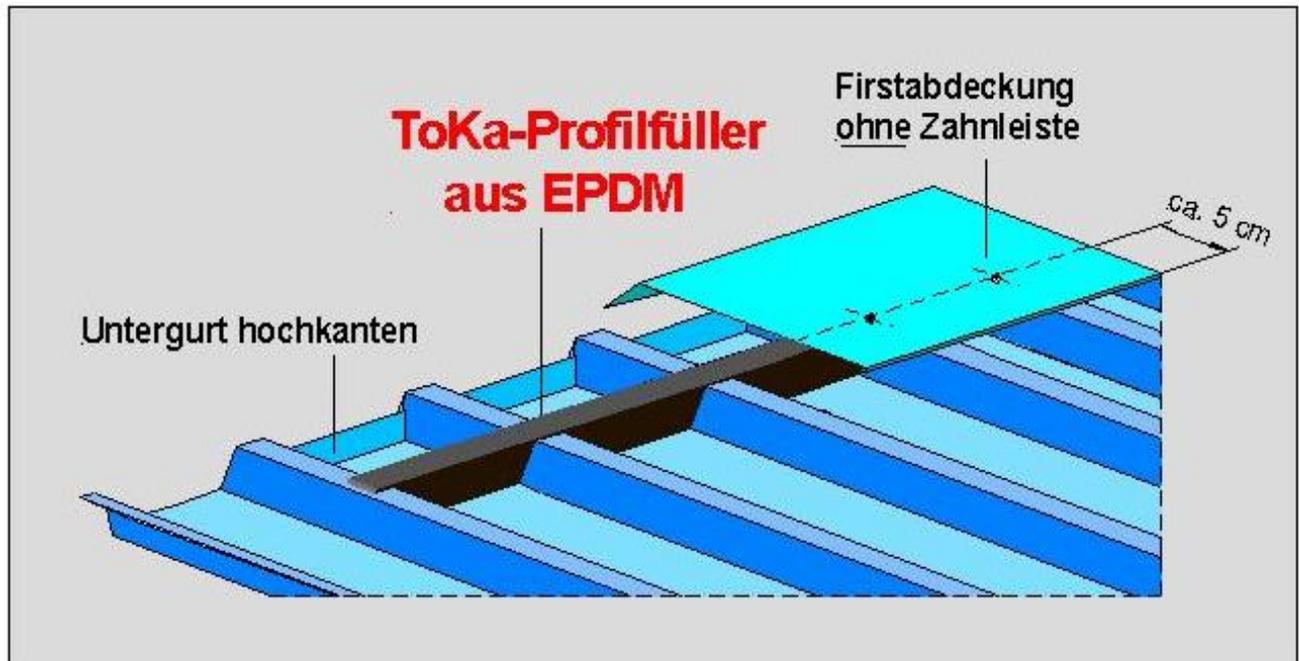

- **ToKa-Profilfüller aus schwarzem EPDM, Nenndichte ca. 120 kg/m<sup>3</sup>, mit Klebeband auf der Profelseite verwenden.**  
Laut IFBS sind Profilfüller gegen Herausfallen, Verschieben, UV-Bestrahlung und Vogelfraß zu sichern. Ein doppelseitiges Klebeband auf der Profelseite sichert Profilfüller gegen Verschieben, z.B. durch Wind während der Montage.
- **Enden der Trapezprofil-Untergurte sorgfältig aufkant.**
- **EPDM-Profilfüller ca. 5 cm zurückgesetzt einbauen.**
- **Firstblech einbauen. Verschraubung in jedem Obergurt durch die Profilfüllerstege.**

Hinweis:

**Alle Angaben und technischen Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erfahrung. Sie dienen der allgemeinen Information und sollen bei der Auswahl und Anwendung unserer Produkte unterstützen. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.** Die Verantwortung für Einsatz, Verarbeitung und Einbausituation liegt beim Verarbeiter. Für die Eignung im konkreten Anwendungsfall, insbesondere bei Sonderlösungen, übernehmen wir keine Haftung. Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Stand: 08/2019